

## ALFA Partikelavskiljare

### Skötselinstruktion



Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Partikelavskiljare:

Produktnummer	PA 3050
Våtvoly m, m <sup>3</sup>	10,7
Slamvoly max, m <sup>3</sup>	5,02
Slamtömningsnivå, mm	1300 (ök insats till maxnivå)
Serviceöppningar, st	1
Serviceöppningar, mm	600
Extra utrustning *	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

Fäll upp gallret över slamfånget i insatsen, sug ur de tre slamfacken och fäll ner gallret.

Fyll avskiljaren med rent vatten innan den tas i bruk.

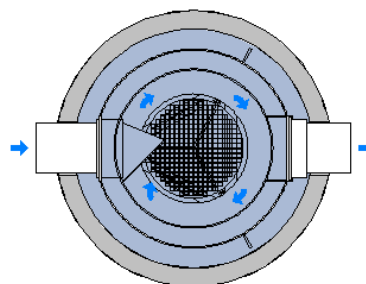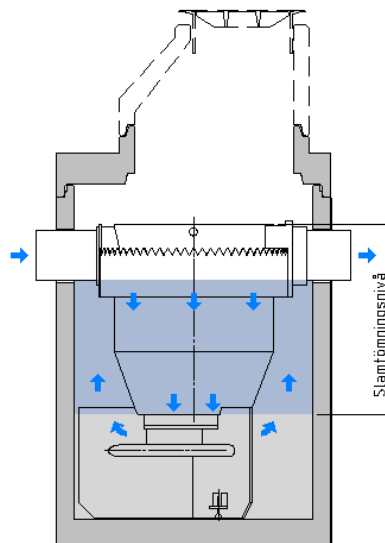

<b>TILLSYN OCH SKÖTSEL</b>	
<b>Objekt / observation</b>	<b>Åtgärd</b>
<b>VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL</b>	
Insats är förorenad av främmande föremål.	Rengör.
Förhöjd vätskenivå i insats.	Töm och rengör avskiljaren.
Slammet ligger 150 mm under angiven tömningsnivå.	Beställ tömning.
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå.	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren.
<b>ÅRLIGEN</b>	
Hela avskiljaren.	Kontroll av slamnivån i insatsen. Tömning och spolning av avskiljaren.

\* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.